研 域
YENTEK

用 户 手 册
User Manual

G3250F-C6

此说明书通用于 G3250F-C6 V2.0 系列产品



物联网解决方案领航者
Internet of Things （IOT) Solution Leader

说　明

除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，本公司保留对此手册更改的权利，且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前，请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。本手册所涉及到的其他商标，其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护，版权所有。未经许可，不得以机械的、电子的或其它任何方式进行复制。

欲知更多信息，请访问：

研域网站：http://www.hanzsung.com

研域技术支持邮箱：fawang.luo@hanzsung.com

研域技术支持微信号

研域商城微信号

目　录

第一章 产品介绍.....3
1.1 产品实物图.....3
1.2 整机外置接口图.....4
1.3 整机尺寸图.....4
1.4 产品规格.....5
1.5 包装信息.....7
1.6 订购信息.....7
第二章 操作指南.....8
2.1 安装步骤.....8
2.1.1 显示接口(HDMI/VGA).....8
2.1.2 以太网(LAN1-2).....9
2.1.3 开机键/复位键/ACLOSS.....9
2.1.4 COM 接口(COM1-6).....9
2.1.5 电源(9-36V).....12
2.1.7 扩展接口(MiniPCIE/M.2).....12

第一章 产品介绍


1.1 产品实物图



图一：G3250F-C6 前置IO视图



图二：G3250F-C6 后置IO视图

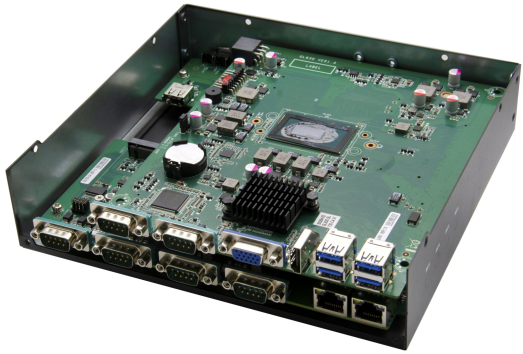


图三：G3250F-C6 内部图

1.2 整机外置接口图




图一：前置 IO 接口图

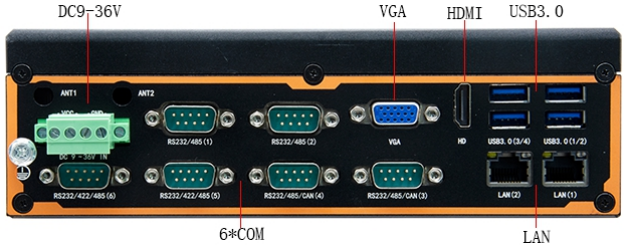

图二：后置 IO 接口图

1.3 整机尺寸图

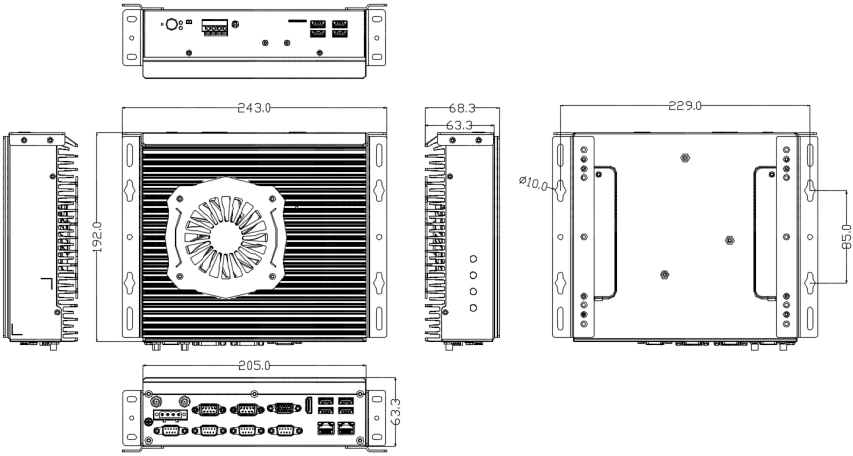

G3250F-C6 尺寸图

1.4 产品规格

- 处理器

  集成 Intel I5-3210M/2.50GHz，四核四线程处理器，TDP 35W（可选）

  集成 Intel I5-7300HQ/2.50GHz，四核四线程处理器，TDP 45W（可选）

  集成 Intel I7-7820HK/2.90GHz，四核八线程处理器，TDP 45W（可选）

  集成 Intel I5-8300H/2.30GHz，四核八线程处理器，TDP 45W（可选）

  集成 Intel I5-12450H/ Up to 4.40GHz，四核四线程处理器，TDP 45W（可选）

- 南桥

  Intel HM77 芯片组(3210M)

  Intel H270 芯片组(7300HQ、7820HK)

  Intel HM370 芯片组(8300H)

  SOC（12450H）

- 内 存

  2*SODDR3 内存，最大支持 8GB(3210M)

  2*SODDR4 内存，最大支持 64GB(7300HQ、7820HK、8300H、12450H)

- 显示功能

  1*HDMI 1.4

  1*VGA

  支持双显，独显

- 网络功能

  2*Intel I210AT 千兆网络

- 串口功能

  6*RS232/485 DB9串口，COM5~6支持RS422，COM3~4可支持CAN（需加载CAN模块）

- 扩展接口

  1*MiniPCIE，支持WiFi或4G

  1*M.2/WiFi,Key-E,2230,支持WiFi模块

  1*M.2/WiFi,Key-B,2242/2252，支持5G模块(默认无信号)

- 存储接口

  1*2.5英寸硬盘位

1*MSATA（仅3210M支持）

1*M.2，支持M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X4/SATA自适应规格SSD（仅7300HQ、7820HK、8300H、12450H支持）

- 前置IO接口

  1*开机键，1*一键还原开关(复位功能需该料，部分CPU平台不支持一键还原，具体请联系FAE)，1*ACLOSS(上电自启开关)

  1*电源指示灯，1*硬盘指示灯

  2*USB2.0，1*USB2.0内置

  2*USB3.0

  1*4P凤凰端子，包含电源开关信号，LED指示灯信号

  1*SIM 标准卡槽

- 后置IO接口

  1*HDMI1.4,1*VGA

  2*Intel I210AT千兆网络

  6*USB3.0

  6*RS232/485 DB9串口，其中COM5~6支持RS422，COM3~4可支持CAN（需加载CAN模块）

  1*4P凤凰端子，支持9-36V宽压输入(建议9-24V)

- 散热系统

  风扇散热设计

- GPIO

  N/A

- Watchdog功能

  支持硬件复位功能(256级，0~255秒)

- 电源接口

  1*4P凤凰端子，支持9-36V宽压输入(建议9-24V)

- 机箱

机箱尺寸：长 205mm x 宽 192mm x 高 61.2mm

安装:桌面式/壁挂式

- 工作环境

工作温度：-10℃～50℃

工作湿度：5～90%相对湿度,无冷凝

贮存温度：-20℃～60℃

1.5 包装信息

- 包装尺寸：长300mm x 宽300mm x 高135mm
- 净重：2.2KG
- 毛重：3.2KG
- 配件清单：

名称	数量
螺丝	4pcs
挂具	2pcs
支架	2pcs

1.6 订购信息

订购信息

No	Model	CPU	Memory	LAN	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	G3250F-C6 V1.0(3210M)	I5-3210M/2.5G	2*SODDR3	2	6	1	1	12	9V~36V
2	G3250F-C6 V1.0(7300HQ)	I5-7300HQ/2.5G	2*SODDR4	2	6	1	1	12	9V~36V
3	G3250F-C6 V1.0(7820HK)	I7-7820HK/2.9G	2*SODDR4	2	6	1	1	12	9V~36V
4	G3250F-C6 V1.0(8300H)	I5-8300H/2.3G	2*SODDR4	2	6	1	1	12	9V~36V
5	G3250F-C6 V1.0(12450H)	I5-12450H/up to4.4G	2*SODDR4	2	6	1	1	12	9V~36V


以上订购信息供参考，具体请咨询业务

第二章 操作指南

2.1 安装步骤


2.1.1 显示接口(HDMI/VGA)

提供个VGA和1个HDMI，支持双屏。



VGA 信号定义

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	RED	2	GREEN
3	BLUE	4	ID2
5	GND	6	RGND
7	GGND	8	BGND
9	KEY	10	GND
11	ID0	11	ID1
13	HSYNC	14	VSYNC
15	ID3		




HDMI 信号定义

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	TMDS Data2+	2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2-	4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield	6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+	8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-	10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock Shield	12	TMDS Clock-
13	CEC	14	HRC Data-
15	SCL	16	SDA
17	GND	18	+5V
19	Hot Plug Detect		

2.1.2 以太网(LAN1-2)

提供2个Intel I210AT千兆网卡。

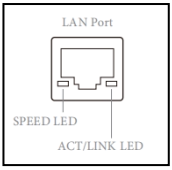

网络灯信号定义


Active/Link LED		SPEED LED	
状态	描述	状态	描述
Off	No Link	Off	10Mbs Connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbs Connection
On	Link	Green	1Gbps Connection

2.1.3 开机键/复位键/ACLOSS


提供一个开机按键PWR，一个复位按键RST，一个电源指示灯PWRLED，一个硬盘指示灯HDDLED，一个来电自启拨码开关ACLOSS(ON代表断电后再上电会自动开机，OFF代表代表断电后再上电不会自动开机)。

2.1.4 COM 接口(COM1-6)


提供 6*RS232/485 DB9 串口，COM5~6 支持 RS422，COM3~4 可支持 CAN（需加载 CAN 模块），RS485 切换通过拨码开关实现，RS422 切换需通过拨码开关+COM2-SW1（位于 GL730-C4 上）组合实现，COM3-4 支持 CAN，如需使用 CAN 信号，需增加 MINIPCIE CAN 模块，且需去掉对应的 COM2-SW（位于 GL730-C4 上）与 JP4（位于 GL730-C4 上）跳帽。



(COM 示意图)

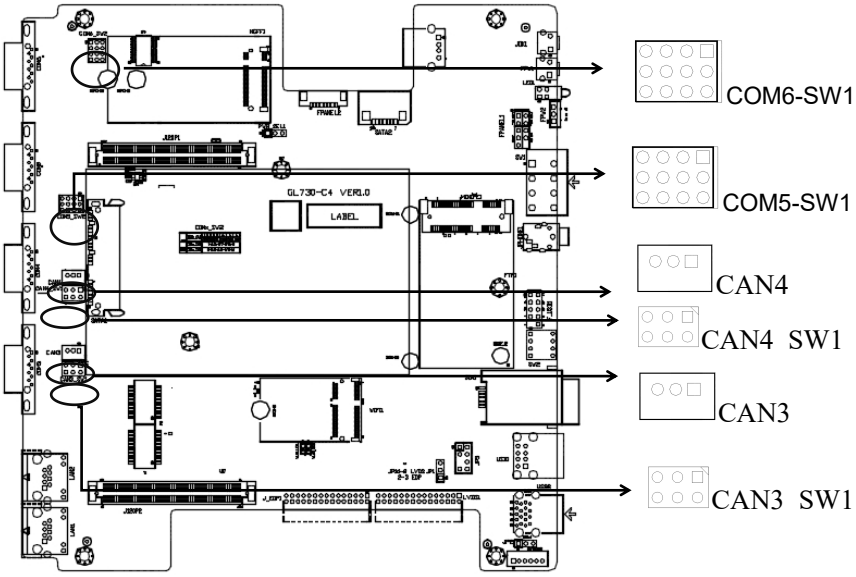

(GL730-C4 示意图)



CAN3/4_SW1 CAN3/4 COM5/6_SW1

(CAN3/4_SW1 跳帽示意图) (CAN3~4 座子示意图) (COM5/6-SW1 跳帽示意图)

COM 信号定义

引脚	引脚定义			
	RS232	RS422	RS485	CAN
1	DCD	TX-	D+	/
2	RXD	RX+	D-	CAN-L
3	TXD	RX+	/	CAN-H
4	DTR	TX-	/	/
5	GND	GND	GND	/
6	DSR	/	/	/
7	RTS	/	/	CAN-GND
8	CTS	/	/	/
9	RI	/	/	/
10	NC	/	/	/


COM1~6 支持 RS232/485，通过 COM1~6_SW1 6 位拨码开关切换。

COM3~4 可支持 CAN，需加载 CAN 模块。

COM5~6 支持 RS232/422/485，通过 COM5/6_SW1 拨码开关以及 COM5/6_SW2 跳帽组合实现。

COM1~6 RS232/485 6 位拨码开关切换规则

	COM1~6_SW1 拨码位置					
RS232	1	0	1	0	1	0
RS485	0	1	0	1	0	1

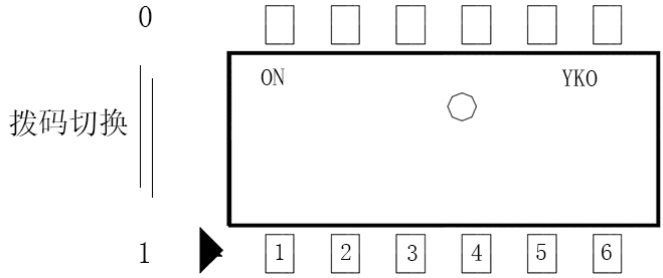

（COM1~6_SW1 拨码切换开关示意图）


COM5/6_SW1 RS232/485/422 6 位拨码开关切换规则

	COM5~6_SW1 拨码位置					
RS232	1	0	1	0	1	0
RS485	0	1	0	1	0	1
RS422	0	1	0	1	0	1


COM5/6_SW2 RS232/485/422 跳帽设置

	COM1/2/3/4/5/6-SW2
RS232/485	短接 2-3,5-6,8-9,11-12 pin
RS422	短接 1-2,4-5,7-8,10-11 pin

COM5/6-SW2 跳帽示意图如下：

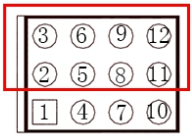

RS232/485 跳帽示意图

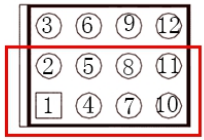


RS422 跳帽示意图

备注：如需使用 CAN 信号，需增加 MINIPCIE CAN 模块，需要去掉 COM3 上对应的 COM3_SW1 上的所有跳帽，COM4 对应的 COM4-SW1 上的所有跳帽。


2.1.5 电源(9-36V)

提供1个4P凤凰端子，支持9-36V宽压输入(建议9-24V)

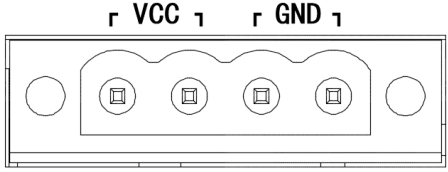

2.1.7 扩展接口(MiniPCIE/M.2)

提供一个 MiniPCIE,支持 WiFi 或 4G,一个 M.2/WiFi,1*M.2 5G

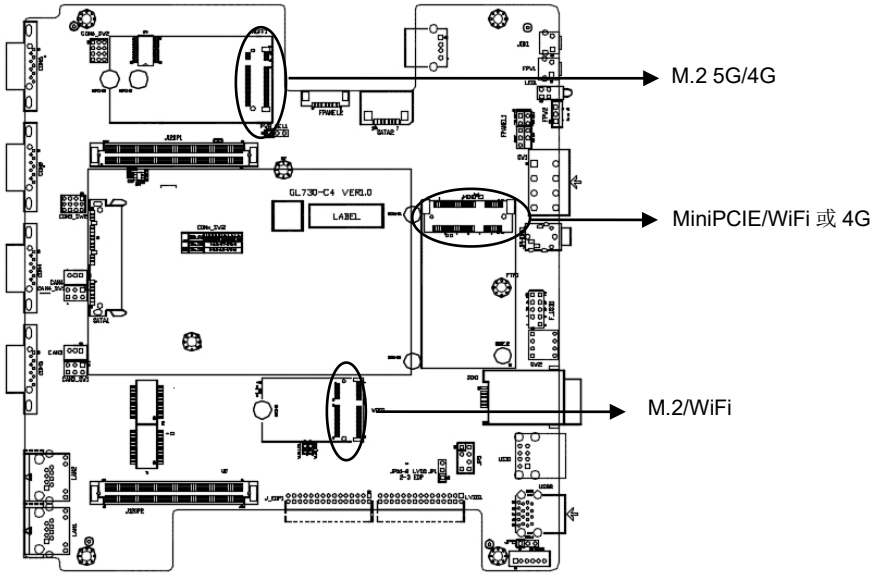

(GL730-C4 示意图)

提示：

请使用专用电源适配器。确认接口连接正确后，按整机前面板的POWER键开启设备。

如何识别报警声:(长鸣声为系统内存出错；短“嘀”一声为开机声)。